

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkoumáte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkoumáte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedená v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozloženo
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivažován pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.


JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdící vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snížíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevňte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Další výrobky firmy Neumann

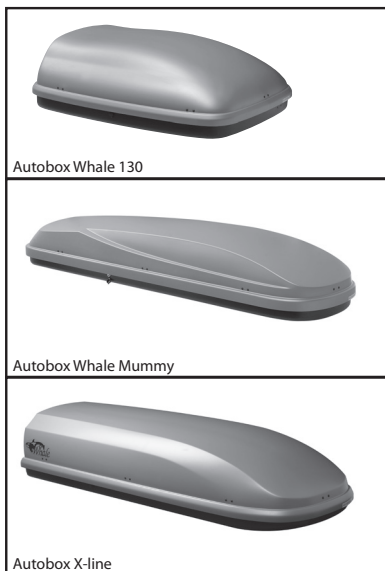

Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®


Montážní návod nosiče NAA1037, NAA1038 Kompletně sestavený nosič

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA1037, NAA1038 jsou kompletně sestaveny a jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / S* (mm)	D / Z* (mm)
NAA1037	FORD, Focus II, 5-dr combi, r.v. 2004->2007, s T - profilem (2 tyče)	1060	943	---	915
NAA1038	FORD, Focus II, 5-dr combi, r.v. 2004->2007, s T - profilem (3 tyče)	1060	943	925	915

P* - Přední
S* - Střední
Z* - Zadní

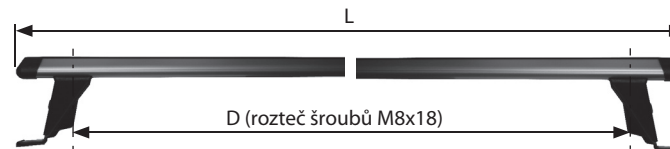


www.neumax.cz

Verze 05/12


Vozidla uvedená v tabulce na str. 1 mají ve střeše zabudovaný T - profil, za který se střešní nosič upíná. T - profil je umístěn v nosné části karoserie a je určen výrobcem vozu pro upnutí střešního nosiče.



Ukázka sestaveného střešního nosiče.

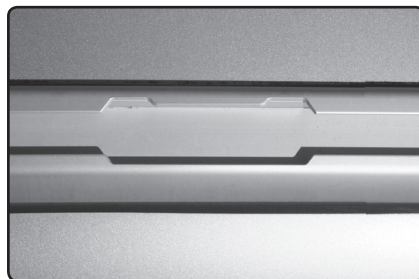

Na střeše vozidla je T - profil určený pro zafixování střešního nosiče.

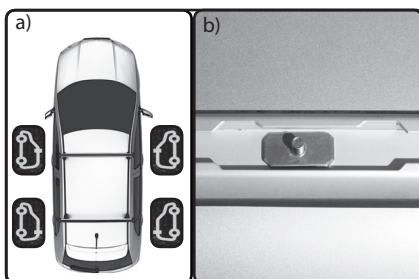


a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče.



b) T - adaptér vložte do rozšířené části T - drážky. T - adaptér posuňte na místo fixování nosiče.



Nosič umístěte prostředním otvorem v patce nosiče na T - adaptér. Na šroub M8 navlékněte podložku a našroubujte matici M8.

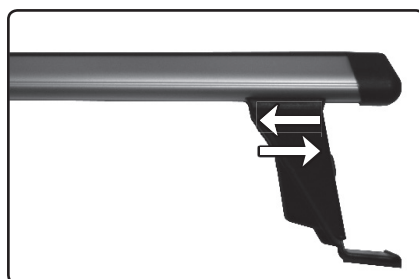


Pokud rozteč otvorů patky nosiče přesně neodpovídá rozteči T - adaptérů, je nutné upravit rozteč patek na nosiči. Pomocí plastového šroubu M6 lze demontovat plastový kryt patky. Poté lze povolit šroub M8x18 a nastavit přesnou rozteč patek dle vozu. Při sestavování je nutné pevně utáhnout všechny závitové spoje.




Matici M8 pevně utáhněte.



Ukázka namontovaného střešního nosiče. Ke střešnímu nosiči je možné objednat bezpečnostní šrouby pod kódem NPN0505 + NPN4921-4.

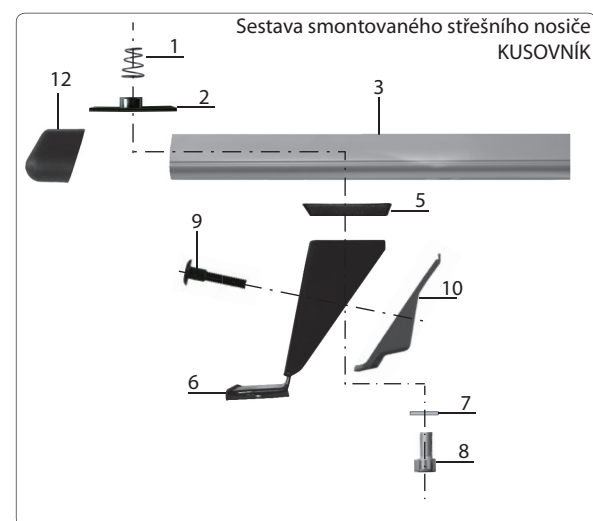

- Sestava smontovaného střešního nosiče KUSOVNÍK
- 1 - pružina
 - 2 - matice
 - 3 - tyč
 - 5 - klín
 - 6 - patka
 - 7 - podložka
 - 8 - šroub M8x18
 - 9 - plastový šroub M6
 - 10 - plastový kryt patky
 - 12 - koncovka tyče

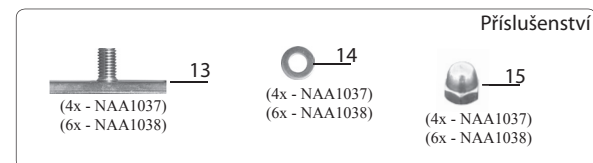

Příslušenství

- 13 - T - adaptér
- 14 - podložka M8
- 15 - matice M8