


Návod na použití nosiče motocyklu TRIP CROSS na schválené tažné zařízení A50 – typ NZ7 varianta HV 1151.

Vážení zákazníci,
děkujeme vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.



Než začnete s montáží...

Nosič motocyklu se montuje na schválené tažné zařízení s koulí ISO 50. Nosič je určen k přepravě motocyklu. Přeprava jiných předmětů není dovolena. Součet hmotností nosiče a nákladu nesmí přesáhnout hmotnost maximálního svislého zatížení na tažné zařízení. **Maximální zatížení nosiče je 100kg.** Celkové zatížení tažného zařízení se skládá: **Hmotnost nosiče 23kg + náklad.**

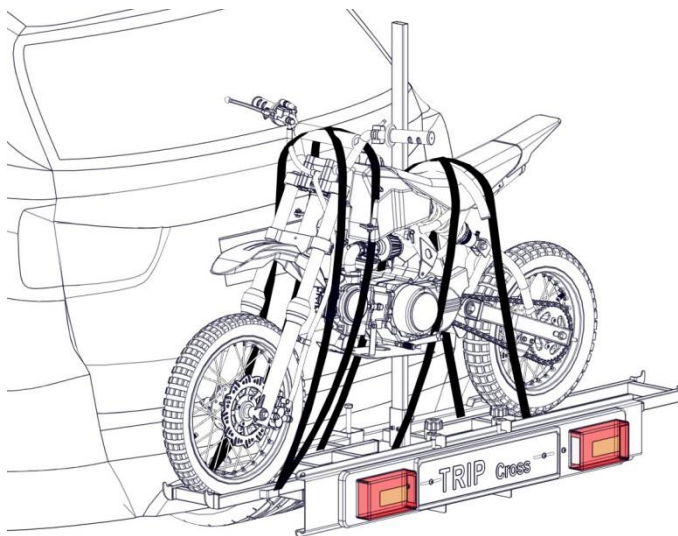

Zkontrolujte si obsah balení.

	Název	Počet
1	Nosič CROSS	1
2	Hliníkový nájezd	1
3	Jekl držáku motorky	1
4	Držák motorky	1
5	Světelná rampa	1
6	Držák SPZ	1
7	Šroub M12x100	2

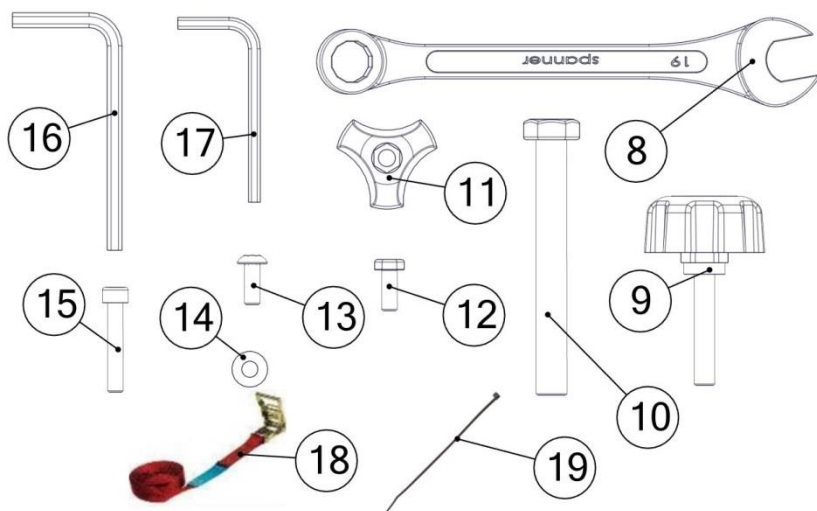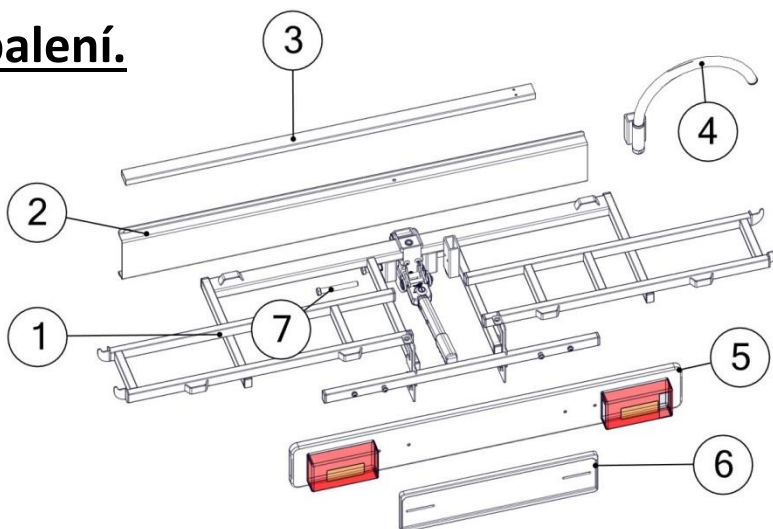


Sáček		
	Název	Počet
8	Klíč č. 19	1
9	Šroub M8x50+plastová matice	2
10	Šroub M12x100	1
11	Trojhranná matice M6	3
12	Šroub M6x16	3
13	M6x16 půlkulatá hlava	4
14	Velkoplošná podložka M6	4
15	Imbusový šroub M6x30	2
16	Imbus č. 5	1
17	Imbus č. 4	1
18	Popruh	2
19	Stahovací pásy	4


Při montáži postupujte dle obrázkové přílohy.

I. Sestavte nosič:


1. Nasaďte světelnou rampu s držákem SPZ.

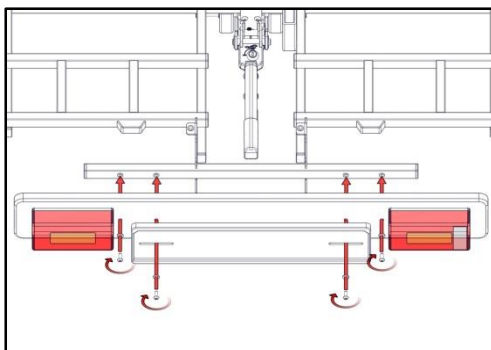


2. Upevněte kabel od světelné rampy k nosiči pomocí vázací pásky tak, aby kabel volně nevisel a nedřel o vozovku.
3. Nasaďte hliníkový nájezd na nosič do přípravy. Přitáhněte šrouby M8 s plastovými maticemi. Vždy jeden ze šroubů musí projít otvorem v hliníkovém nájezdu.

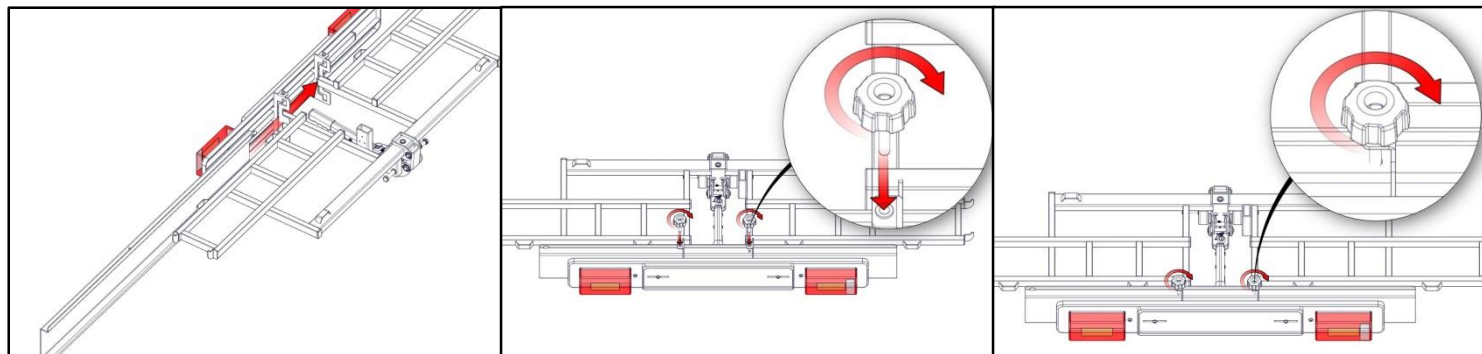


4. Našroubujte šroub M12 tak, aby nevyběhl zespodu ječku dle obr. 4-c.

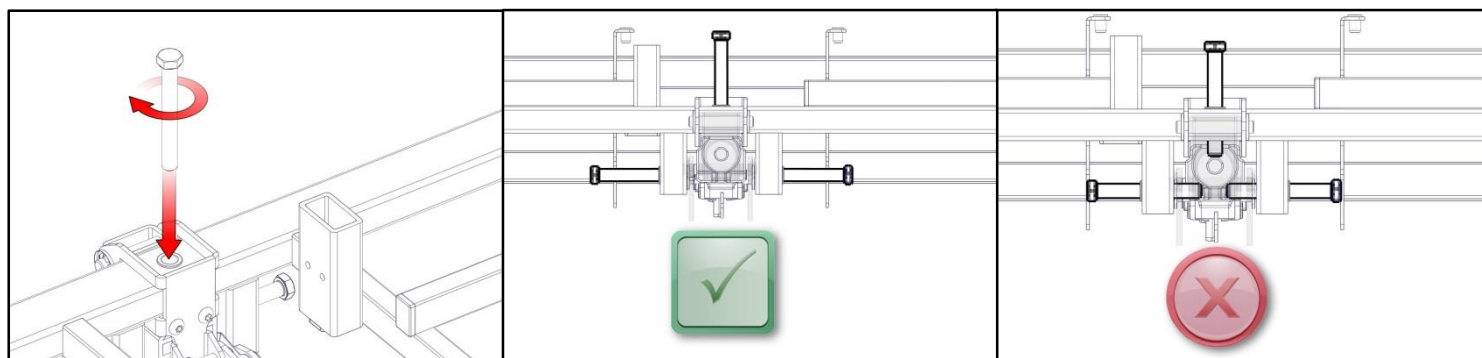

5. Nasaďte jechl držáku motorky do přípravy rámu nosiče. Dvěma šrouby M6x40 zaaretujte jechl (dle obr I-5-b). Z druhé strany dotáhněte šroubem M6x16 s trouhhrannou maticí.

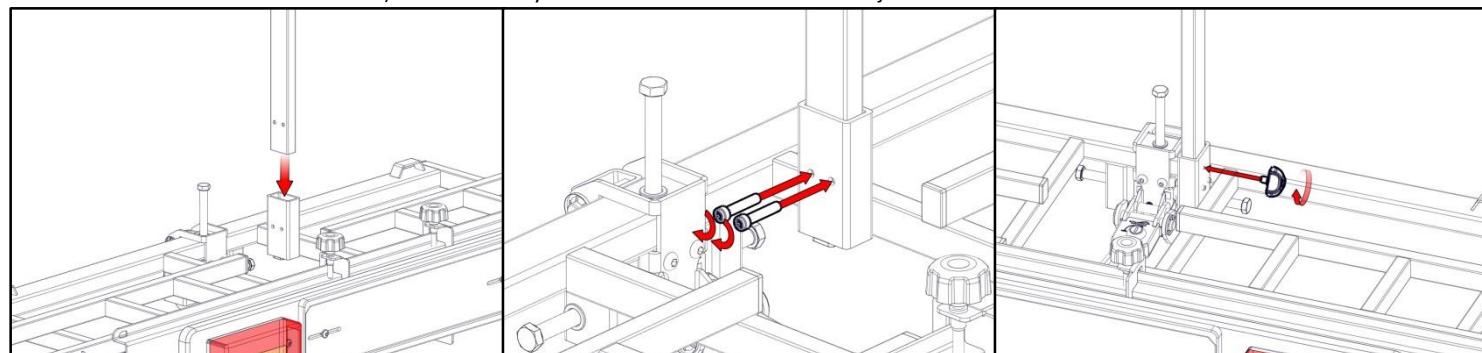


6. Na jekl držáku motorky nasuňte držák motorky. Dotáhněte dvěma šrouby M6x16 s trojhrannými maticemi.

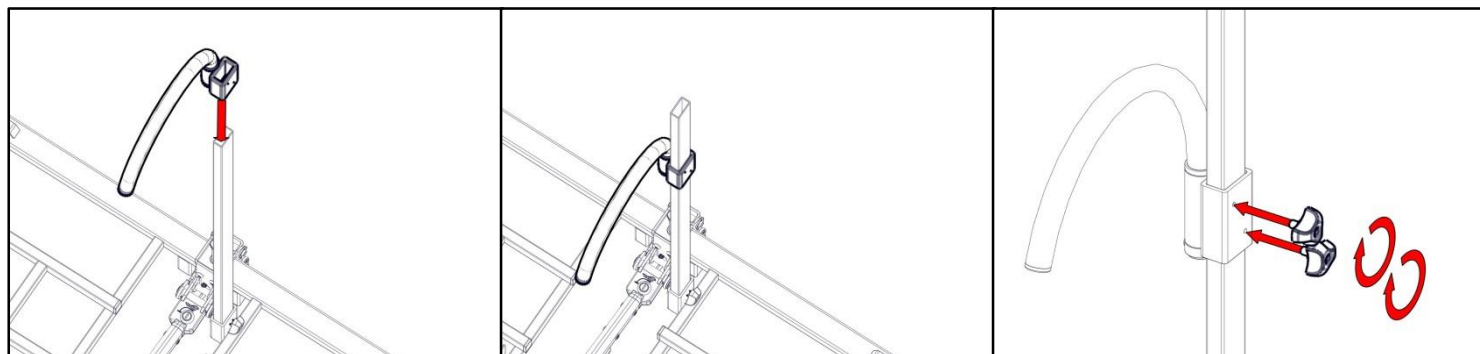


II. Nasazení sestaveného nosiče na tažné zařízení


1. Odemkněte páku upínání.

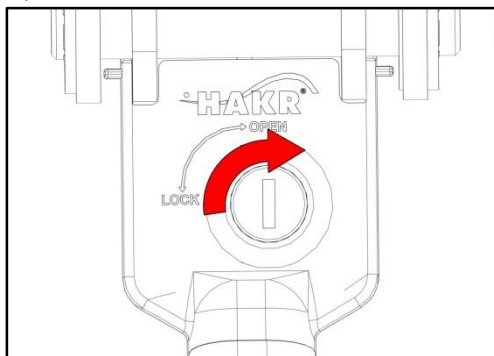


2. Vytočte šrouby aretace dle obr. a. *Při pohybu s pákou musí být šrouby vždy takto vyšroubovány.*

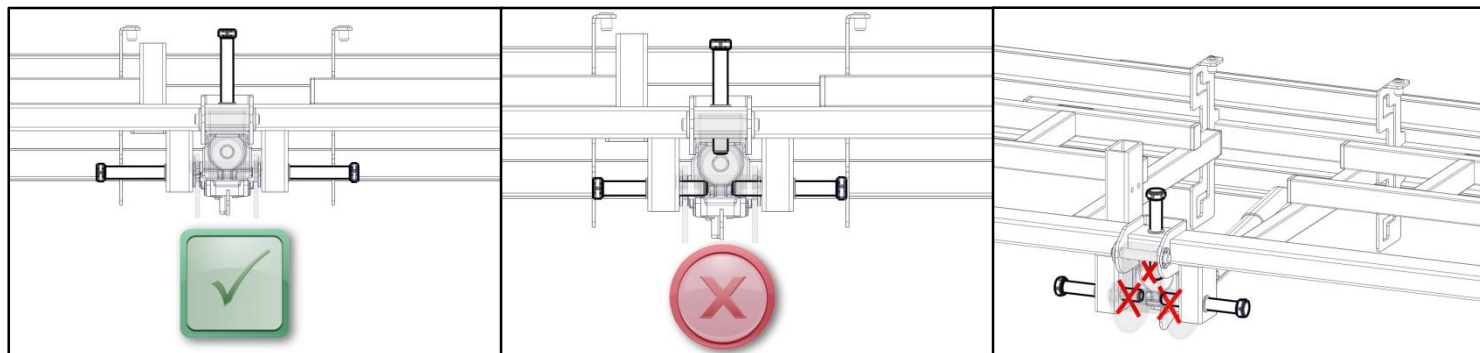


3. Zvedněte páku upínání do svislé polohy.

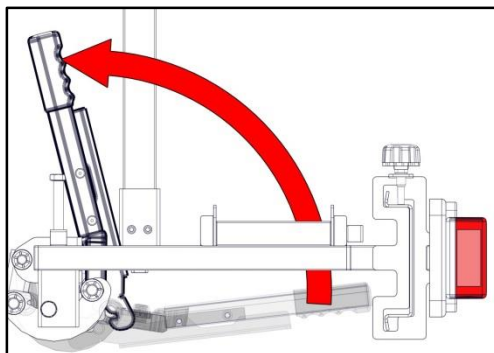


4. Nasadíte nosič na tažné zařízení.

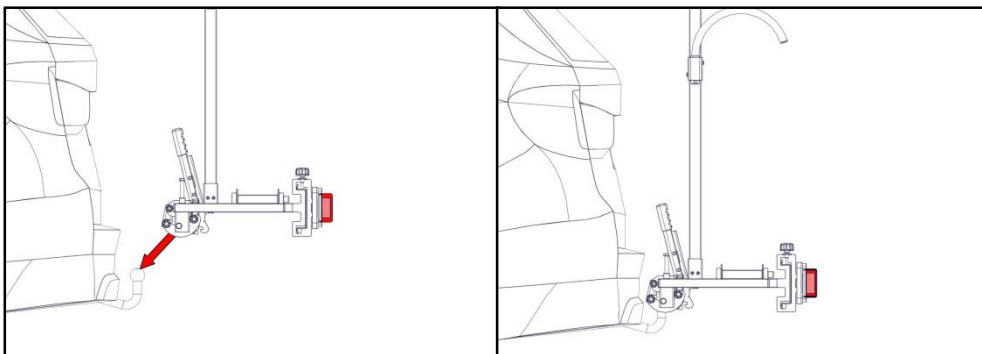


5. Páku stlačte zpět do spodní polohy.

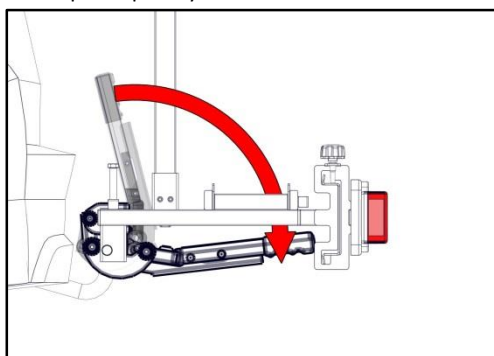


6. Dotáhněte 3x šroub M12 k tažnému zařízení pomocí očkoplochého klíče č.19. Nosič musí být ve vodorovné poloze k vozovce.

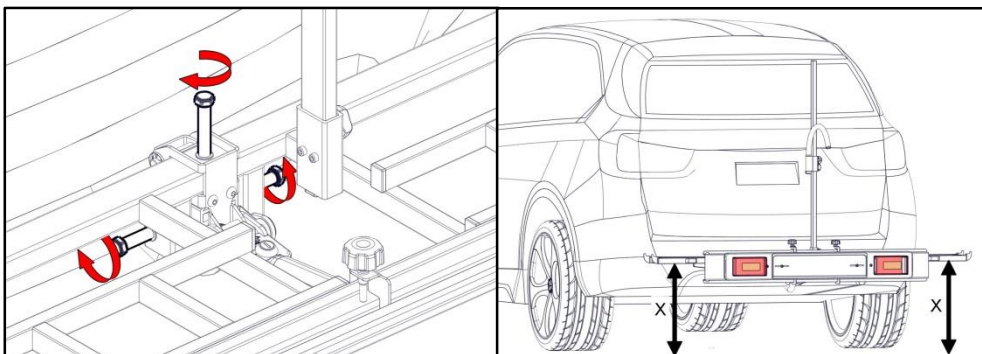

7. Páku uzamkněte.

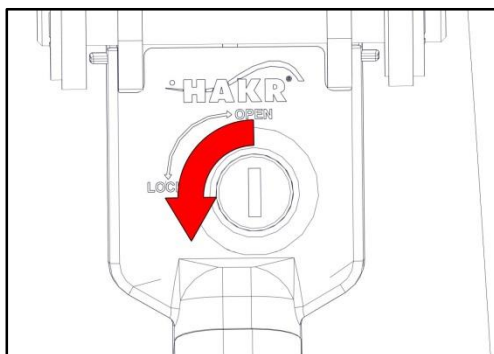


8. Nasadte poznávací značku vozu na nosič, zastrčte kabel osvětlení do zásuvky vozu.

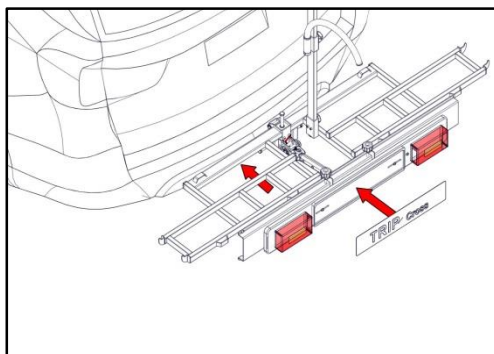


III. Nasazení motorky na nosič TRIP CROSS


1. Povolte šrouby od hliníkového nájezdu a nájezd vysuňte.

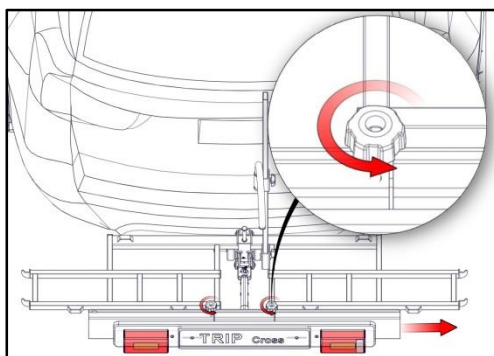


2. Nájezd zahákněte za háčky na nosiči.

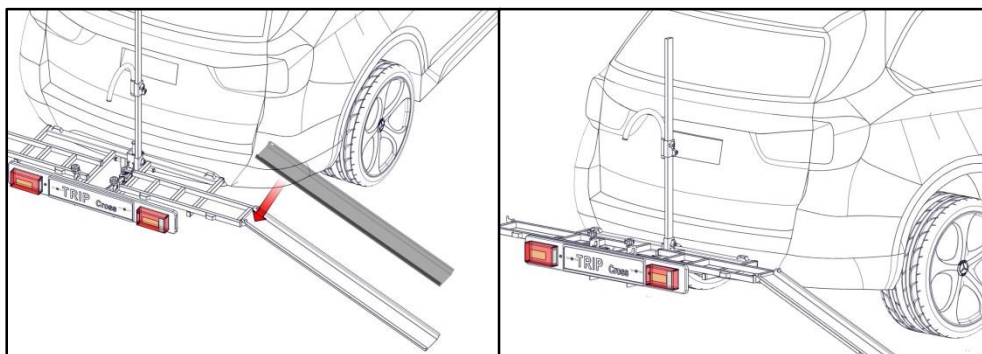


3. Povolte šrouby na držáku motorky a držák vysuňte do nejvyšší polohy jeklu držáku. Držák lechce dotáhněte. Otočte trubku držáku.

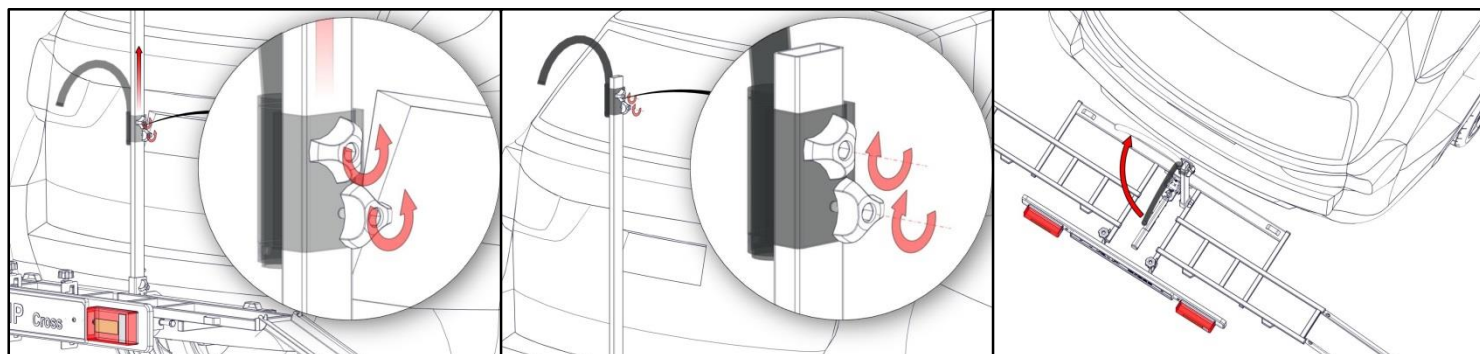


4. Najed'te motorkou na nosič. Kola motorky musí zapadnout do krajních otvorů nosiče.

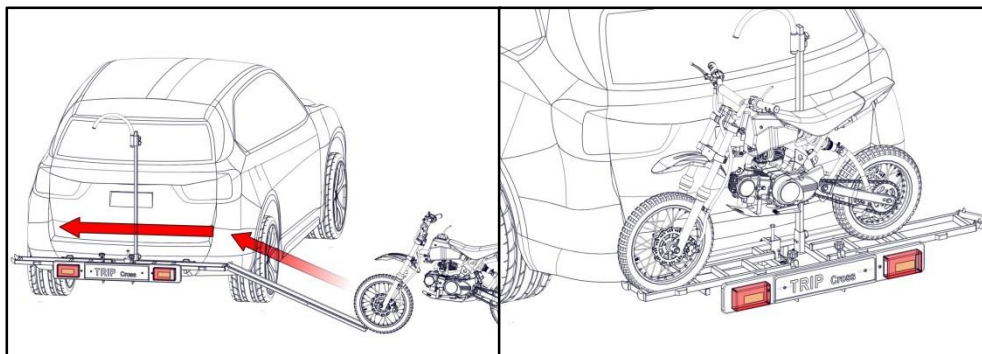


5. Motorku přichyťte za sedlo držákem tak, aby stabilně držela.

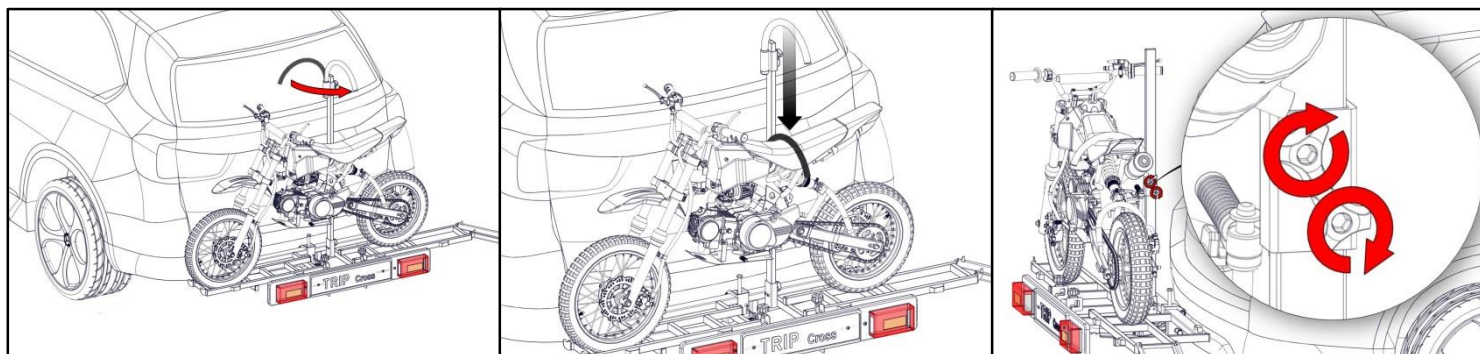

6. Sundejte hliníkový nájezd. Zasuňte jej zpět do držáku a zaaretujte oběma šrouby tak, aby jeden šroub zajel do díry v nájezdu.

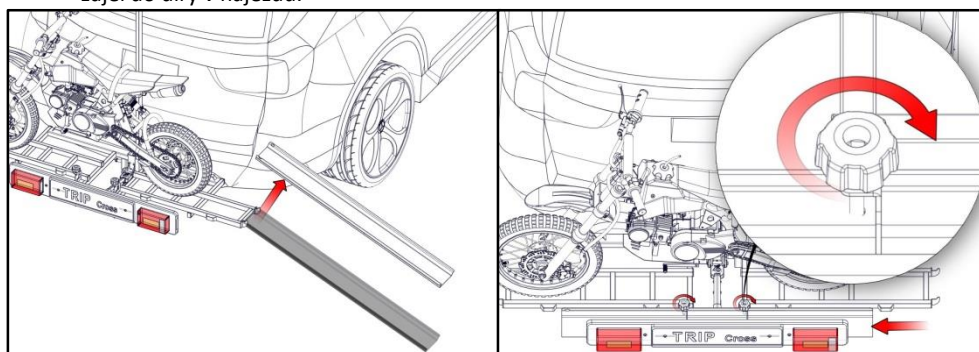

7. Chyťte motorku popruhy k nosiči, stáhněte ji k nosiči. Držák k takto stažené motorce přitáhněte a dotáhněte v nejnižším místě.

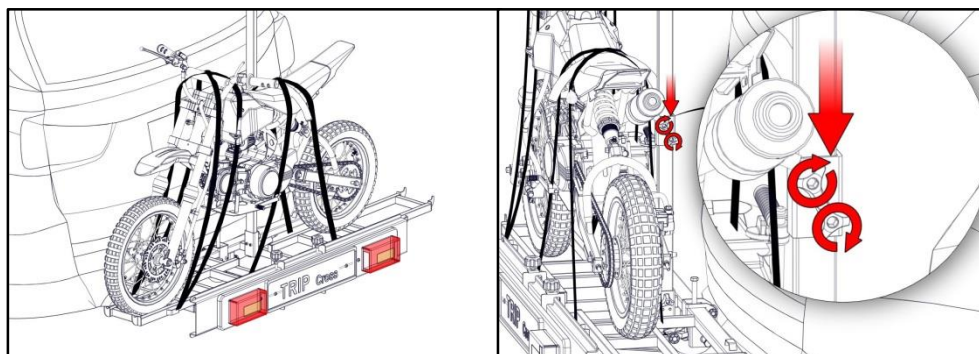

Upozornění

Celková hmotnost včetně nákladu nesmí překročit hodnotu svislého zatížení tažného zařízení uvedeného na štítku, respektive uvedeného v návodu k obsluze vozidla. Výrobek lze použít na vozy o max. šířce 1900mm.

- Řidič je zodpovědný za řádné uchycení nosiče a jeho stav.
- Používání nosiče je možné pouze při dodržení silničních pravidel.
- Před výjezdem zkontrolujte funkci předávných světel.
- Převážená motorka musí být zbavena všech volně držících součástí.
- Všechny utahovací elementy musí být dotaženy i pokud se nepoužívají.
- Namontovaný nosič zvyšuje celkovou délku vozidla. Připevněná motorka může zároveň zvětšit šířku nákladu přes šířku vozidla a také jeho výšku. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat zvýšenou opatrnost během jízdy obzvláště pak při parkování.
- Během jízdy musí být nosič vždy uzamčen.
- Všechny zničené a poškozené díly musí být vyměněny za nové. Používejte originální náhradní díly.
- Nové díly objednávejte vždy u výrobce podle kusovníku.
- Při jízdě s nosičem přizpůsobte jízdu nákladu, stavu vozovky a povětrnostním podmínkám.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením montážního návodu, špatnou manipulací, neodborným zásahem a nesprávnou montáží.
- Je zakázáno nosič jakkoli předělávat a zasahovat do jeho konstrukce.
- V případě nejasností kontaktujte výrobce.

VÝSTUPNÍ KONTROLA CHECKOUT AUSGABEKONTROLLE

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY
tel.: +420 777 347 000, +420 777 454 451, +420 777 800 304
e-mail: hakrbno@hakrbno.cz • www.hakrbno.cz

CZ V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosiče.
Zde si poznačte číslo klíče Vašeho nosiče:

GB Write the key number in the window in case of losing it:

D Wir empfehlen für den Fall, dass Sie den Schlüssel verlieren, sich die Schlüsselnummer vor Benutzung des Skiträger zu notieren:

--	--	--

CZ ZÁRUČNÍ LIST

GB CERTIFICATE OF WARRANTY

D GARANTIESCHEIN

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE
STAMP AND DEALER, DATE OF PURCHASE
STEMPEL UND HÄNDLER, KAUFDATUM

--

Výrobek je shodný s typem schváleným ministerstvem dopravy pod číslem 1305.

CZ PODMÍNKY ZÁRUKY

Záruka na střešní nosič je 36 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci vždy předložte záruční list. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození vzniklá vlivem neodborného zacházení, nedodržením návodu na použití, používáním neoriginálních komponentů!

GB WARRANTY CONDITIONS

The warranty period for this product is 36 months. The warranty shall not cover damages caused by unprofessional manipulation, neglecting the installation instructions or when using other than original components!

D GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantietzeit des Produktes beträgt 36 Monate. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht fachgemäße Verwendung, Missachtung der Gebrauchsanleitung oder Verwendung anderer Teile als der Originalersatzteile entstehen!

