



Návod k montáži střešního nosiče PC2046

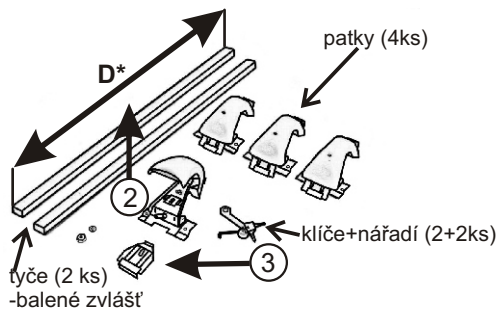


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž odšroubujte úchyty.

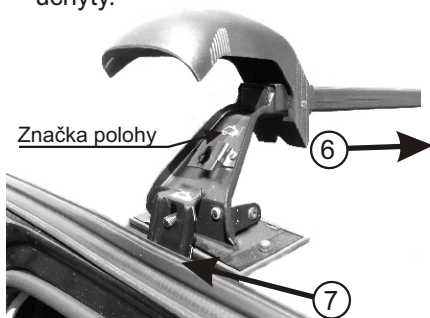


6. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
7. Dle značek postavte patky k připraveným úchytem viz. bod č.4, 5, opěrku srovnejte s tvarem střechy.




10. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

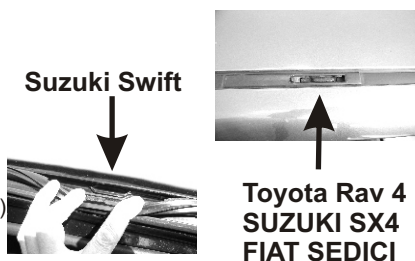


4. Kotvicí místo - "ouško" je u: Suzuki Swift cca uprostřed horní hrany rámu pod pryžovým těsněním, Toyota Rav, Suzuki SX4, FIAT SEDICI má ukryto pod posuvnou plastovou krytkou.

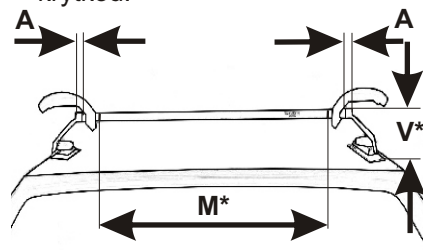


8. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce). UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

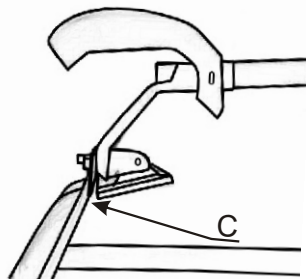

11. UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.8.

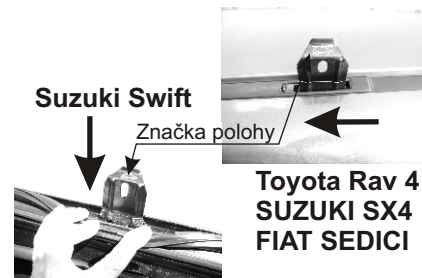

5. Suzuki Swift - odhrňte těsnění, Toyota Rav4, Suzuki SX4, FIAT SEDICI - odsuňte plastové krytky a postupně dle značek polohy zahákněte úchyty do kotvicích míst.

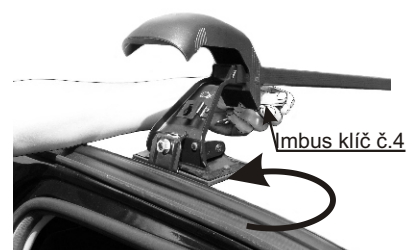

9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!



12. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
13. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
14. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
SUZUKI SWIFT - 5D, r.v. 05 - 09	850	850	75	735	705	2,5	1,9	4,4
TOYOTA RAV 4 - 5D, r.v. 95 - 00	800	750	95	645	635	2,5	1,7	4,2
SUZUKI SX4 - 5D, r.v. 06 -	800	750	93	660	630	2,5	1,7	4,2
FIAT SEDICI - 5D, r.v. 08 -	800	750	93	660	630	2,5	1,7	4,2

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 4 

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !