



# Návod k montáži střešního nosiče FL7003


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

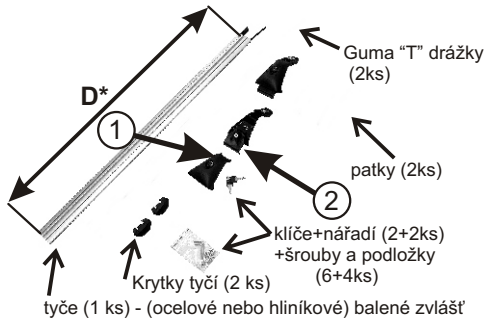


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

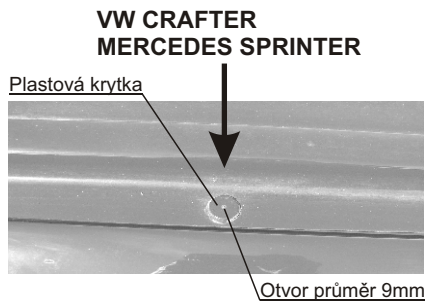


- 4.b. Pro montáž nosiče je na střeše připraveno 8 sad kotvících míst. Dle potřeby zvolte kotvící místo, vyjměte plastové krytky, získáte tím přístup k otvorům průměr 9mm.

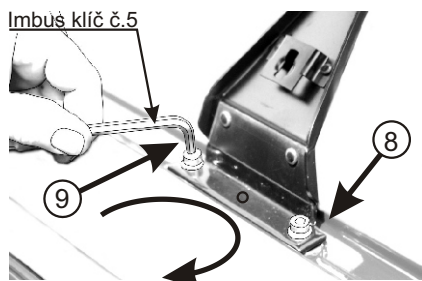


8. Postupně vložte podložky a šrouby.
9. Zajistěte patky do kotvících míst větším imbus klíčem č.5: Mercedes Vito, Viano -2x M6x12, VW T5-1x M6x16, M. Sprinrer, VW Crafter-1xM6x16 + zevnitř podložka s těsněním a matice.

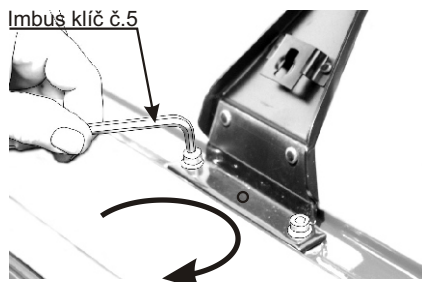


12. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5: Mercedes-2x drážka, VW-1x uprostřed.

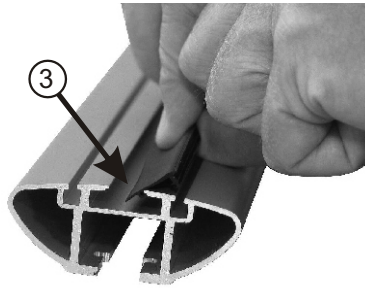


3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

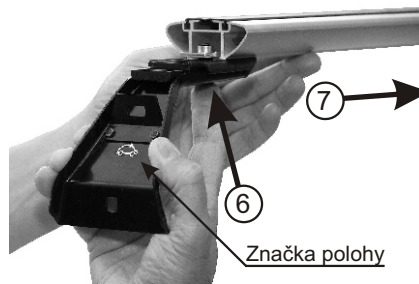


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

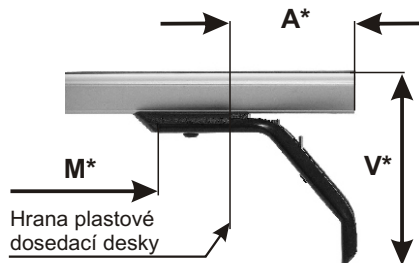


10. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

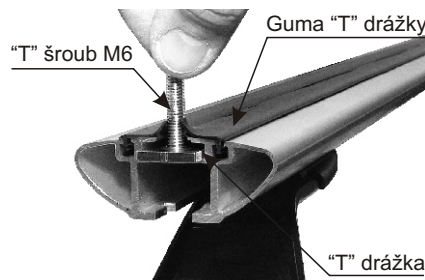

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

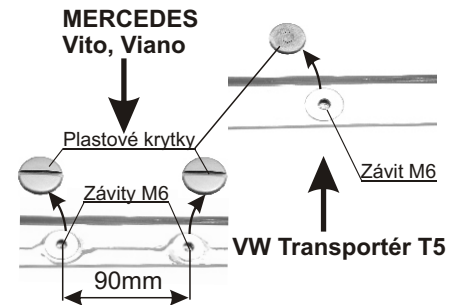


- 4.a. Pro montáž nosiče jsou na střeše připraveny čtyři sady kotvících míst. Dle potřeby zvolte kotvící místo, vyjměte plastové krytky, získáte tím přístup k závitům M6.

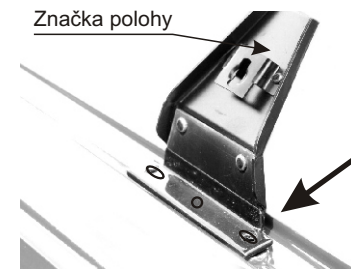

7. Dle značek postavte patky nad kotvící místa viz.bod č.4.



11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

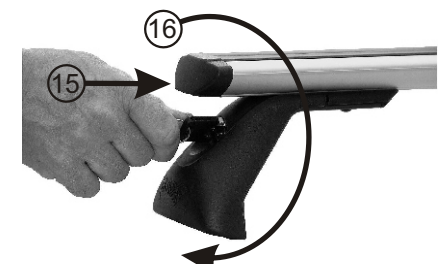

14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)  
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)  
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)


**UPOZORNĚNÍ:**

**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

**Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M	A	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
<b>MERCEDES</b>	<b>VIANO</b>	9/03 -	1350	95	1065	95	1	1,55	2,55
<b>MERCEDES</b>	<b>VITO</b>	9/03 -	1350	95	1065	95	1	1,55	2,55
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>MULTIVAN T5</b>	03 -	1250	68	1015	70	1	1,45	2,45
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>TRANSPORT ER T5</b>	03 -	1250	68	1015	70	1	1,45	2,45
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>CRAFTER</b>	06 -	1350	75	1230	12	1	1,55	2,55
<b>MERCEDES</b>	<b>SPRINTER</b>	06 -	1350	75	1230	12	1	1,55	2,55

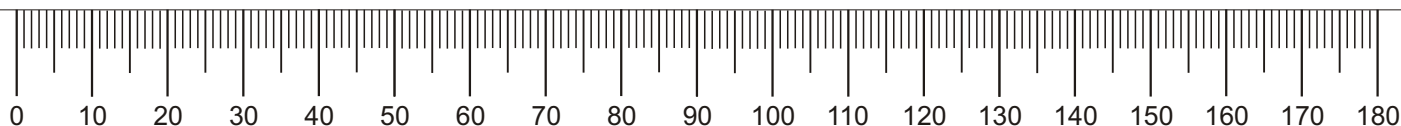**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 25 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 2 *lust Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**