



Návod k montáži střešního nosiče FL7204


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

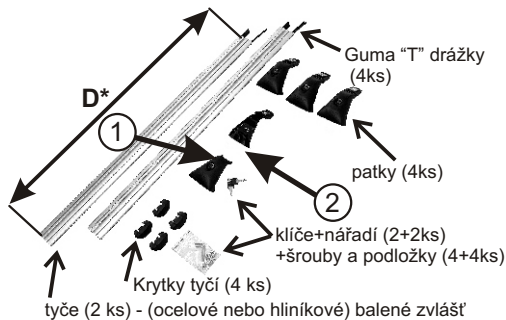


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

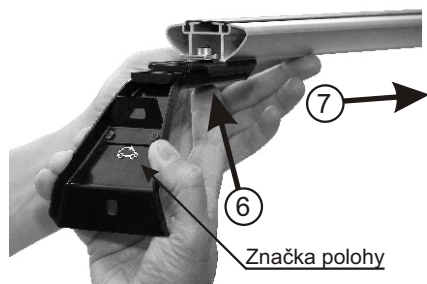


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zesepodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

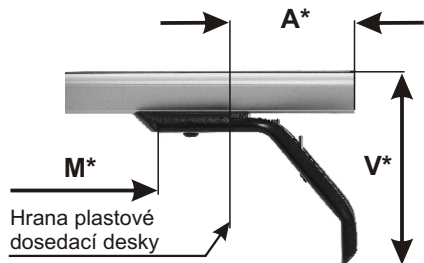


9. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

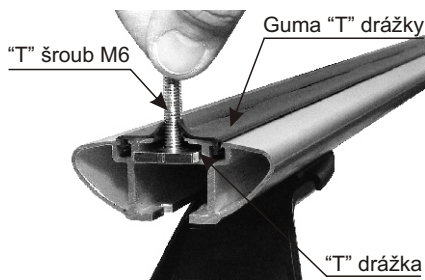

12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

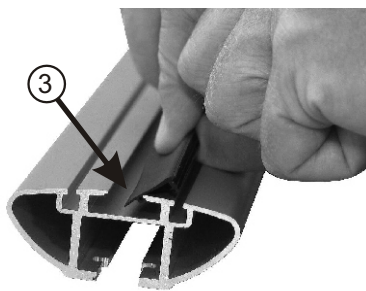


3. Postupně nasadíte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

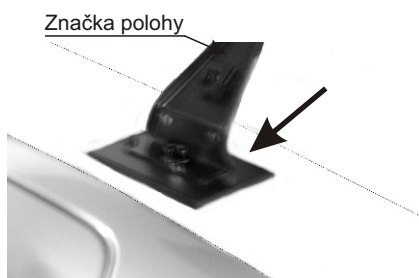

7. Dle značek polohy postavte patky nad kotvicí místa viz. bod č.4.




10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

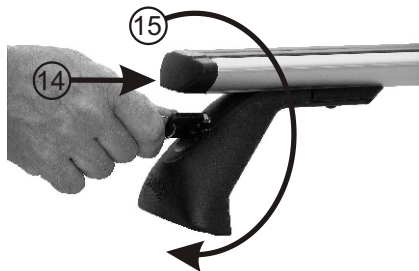


13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).



4. Pro montáž nosiče jsou na střeše čtyři kotvicí místa - závity M8. Vyšroubujte krytky a schovejte pro další použití: VW CADDY - Imbus klíčem č.5 (součást nosiče), RENAULT KANGOO - T30 (není součástí).

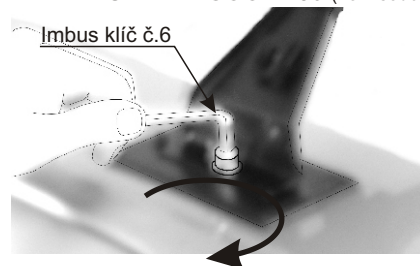

8. Nasadte podložky na šrouby, provlečte otvorem patky a rukou zašroubujte do závitu M6.

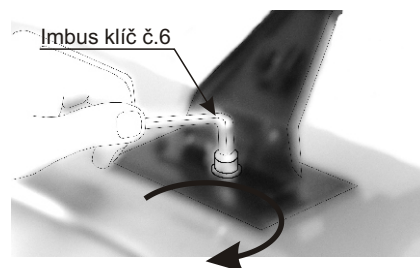

11. Postupně přišroubujte patky do kotvicích míst šrouby M8 pomocí většího imbus klíče č. 5.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**


D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
VOLKSWAGEN	CADDY	04 -	1050	80	750	710	102	122	2,3	2,5	4,8
RENAULT	KANGOO	08 -	1150	80	830	820	112	117	2,3	2,7	5

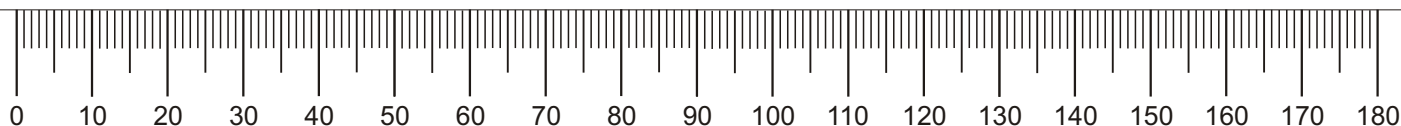**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztlakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENŇE od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luďk Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO
PŘÍPAD REKLAMACE !**