




Návod k montáži střešního nosiče PC3021

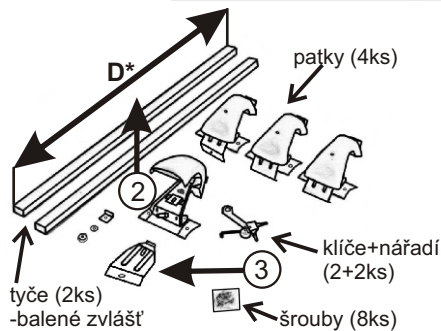

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž odšroubujte úchyty.

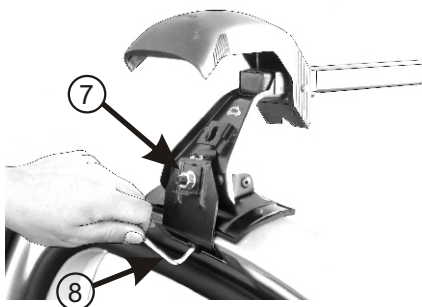

7. Postupně nasadte úchyty, navlečte kryty matic, podložky a utáhněte úchyty maticemi M8.
8. Připevněte úchyty dodanými imbus šrouby a utáhněte menším imbus klíčem č.4.

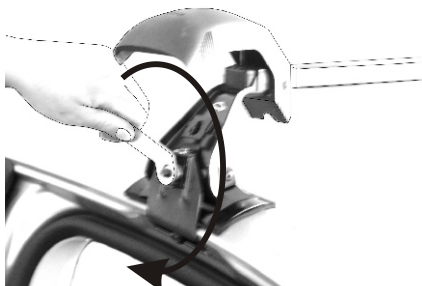


11. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :


D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:


ŠKODA OCTAVIA III - 5D, r.v. 13 -

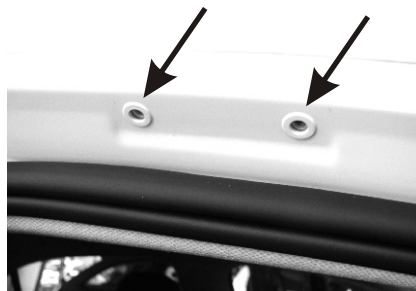


4. Po otevření dveří najdete v horní hraně rámu prolis, který má uprostřed závit M6 sloužící k upevnění střešního nosiče.

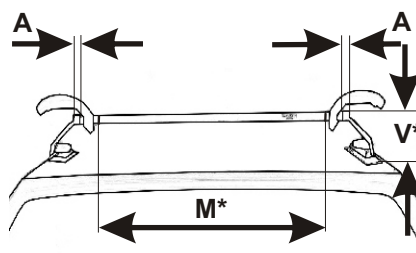


9. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

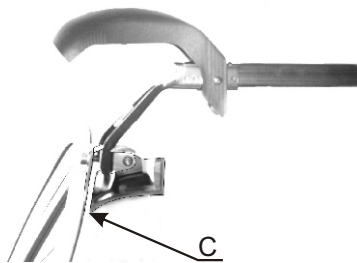

12. **UPOZORNĚNÍ:** Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.9.

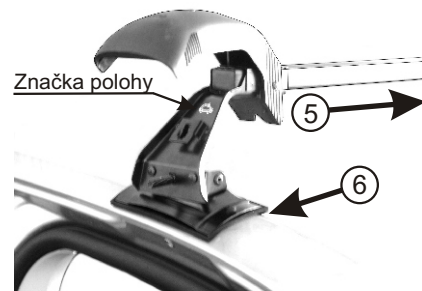

5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
6. Dle značek postavte patky na okraj střechy viz. bod č.4, opěrku srovnajte s tvarem střechy.

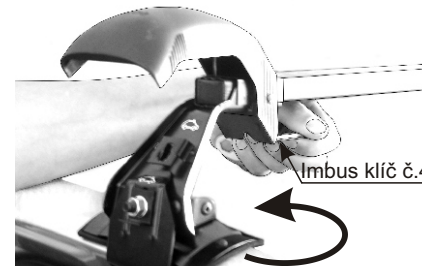

10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!



13. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
14. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
15. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.

Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
ŠKODA OCTAVIA III - 5D, r.v. 13 -	1050	1000	95	925	875	2,6	2,3	4,9

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 2 *Wolfgang Peter*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !