


Návod k montáži střešního nosiče PC4030

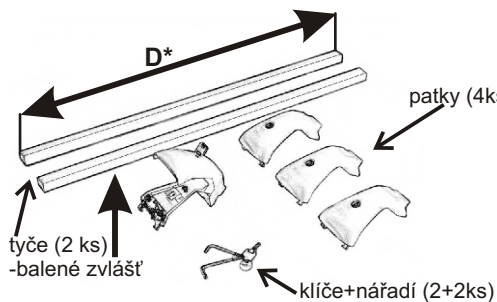

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.




6. Pečlivě ustavte patky do kotvících míst, pomocí většího imbus klíče č.5 zajistěte. Mírným kýváním do stran zkontrolujte správné dosednutí!



9. Zkontrolujte dosednutí čelistí do kotvících míst a utažení všech šroubů!!
10. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!).
11. Uzamkněte kryt (klíč svisle).



3. Kotvící místa jsou připravena:
CORSA, VECTRA, MERIVA r.v. 10-
Mírně zatlačte krytku a odsuňte ve směru šipky.
MERIVA r.v. 03-09, SIGNUM r.v. 03-08:
Vyklopte krytku dle obrázku.

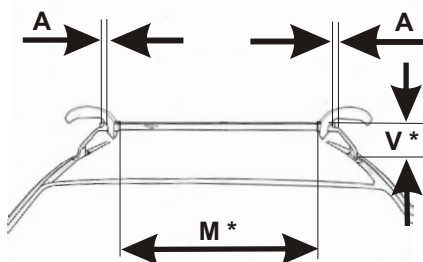

7. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce).
UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.

Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY opatřené záchytnými body pro čelisti:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
OPEL CORSA - 3D, 5D, r.v. 06 -	950	850	75	798	697	1,7	2,0	3,7
OPEL MERIVA - 5D, r.v. 03-09	900	900	80	785	743	1,7	2,1	3,8
OPEL VECTRA - COMBI, r.v. 02-	1000	950	80	847	792	1,7	2,2	3,9
OPEL MERIVA - 5D, r.v. 10-	950	900	80	840	785	1,7	2,1	3,8
OPEL VECTRA - 4D, r.v. 02 - 08	1000	950	65	845	810	1,7	2,2	3,9
OPEL SIGNUM - 5D, r.v. 03 - 08	1000	950	65	845	805	1,7	2,2	3,9

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztahových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg


Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

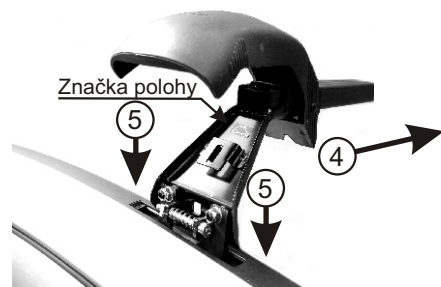


4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
5. Dle značek polohy postavte patky do odkrytých kotvících míst viz. bod č.3.



8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č.4 a pevně dotáhněte!

Verze 5



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !