


Návod k montáži střešního nosiče PC7204

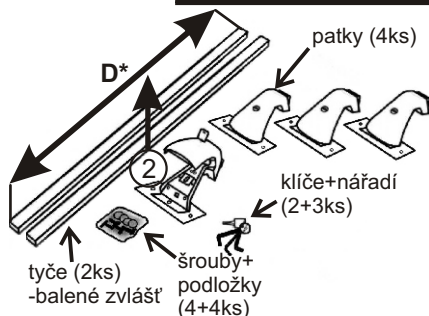

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.



Imbus klíč č.6

6. Postupně vložte podložky a šrouby, zajistěte patky do kotvicích míst imbus klíčem č.6.



Imbus klíč č.6

9. Postupně utáhněte patky imbus klíčem č.6.

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
VW CADY, r.v. 04 -	900	850	80	750	710	2,3	2,0	4,3
RENAULT KANGOO, r.v. 08 -	950	950	80	830	820	2,3	2,2	4,5
DACIA DOKKER, r.v. 13 -	850	850	80	700	700	2,3	1,9	4,2

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.


VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz



Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**




3. Pro montáž nosiče jsou na střeše kotvicí místa - závity M8. (VW, RENAULT - 4x, DACIA - 6x)
Výšroubujte krytky a uschovejte: VW CADY - Imbus klíčem č.5 (součást nosiče), RENAULT, DACIA - T30 (není součástí).

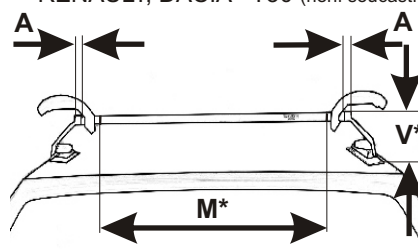

7. Vystředte symetricky tyč: A = A (stejně dlouhé přečnávající konce).
UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

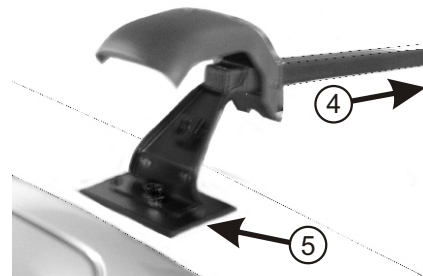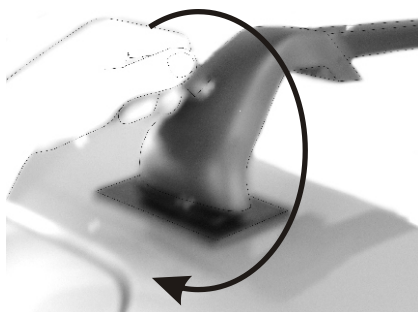

4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
5. Dle značek postavte patky nad připravená kotvicí místa viz. bod č.3.

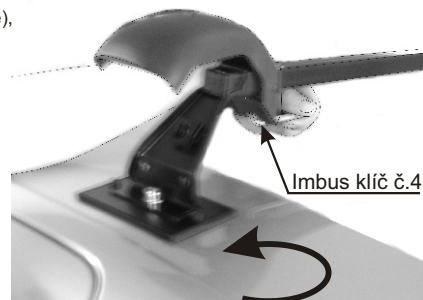

Imbus klíč č.4

8. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

Verze 4 *Verze 4*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !